CARMATE inno ADVANCED CAR RACKS

9758-1311D

SU取付フック 取扱説明書 K231

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。
それぞれの記号とその内容は次の通りです。

⚠警告	警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
⚠注意	注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
参考	本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

⚠ 警告

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、
死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。
  本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。販売終了後10年を経過した車種は、 記載されていない場合があります。お客様の車種の説明書が付属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

重要 本書（車種別取扱説明書）は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。
UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。
キャリアの取付けは本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。



No.	部 品	番 号	数 量
1	フック	045	4 個
2	ベース	403	4 個
3	シールシート		1 枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 http://www.carmate.co.jp/inno/

カーメイト サービスセンター
〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11
TEL. 03-5926-1212（代表）
FAX.03-5926-1218

株式会社カーメイト http://www.carmate.co.jp/
本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2012年9月現在のものです。

inno K231 車種別取付方法

メーカー名	車 種 名	タ イ プ	年 式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
NISSAN ニッサン	ELGRAND エルグランド		'97.05-'02.05 H9.5～H14.5	MAX LOAD 50kg （積載物＋アタッチメント）	3台

キャリア取付位置を決める

- 下記の３通りからキャリア取付位置を決めてください。
- 車両ブラケットを使用しますので、取付マークの貼付は不要です.

①ー②取付（標準） （前後間隔750㎜）

②ー③取付（後側取付） （前後間隔750㎜）

①ー③取付（長尺物積載取付） （前後間隔1500mm）

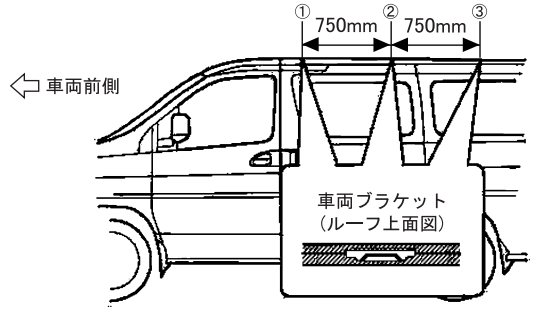

バーにセンターマーク,ステーマークを貼付ける

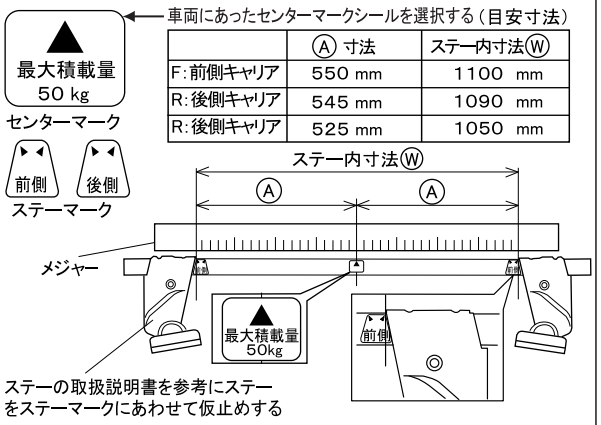

	Ⓐ 寸法	ステー内寸法Ⓦ
F:前側キャリア	550 mm	1100 mm
R:後側キャリア	545 mm	1090 mm
R:後側キャリア	525 mm	1050 mm

参考

- 長尺物を積載する場合は、上記の長尺物取付を選択してください。
  標準取付よりキャリア前後間隔が長くとれ、より安定した積載ができます。

ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

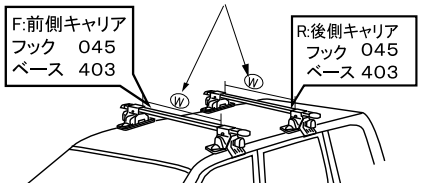

■フックを取付ける準備
キャリア取付部のカバー上部を引張り、カバーを外す。

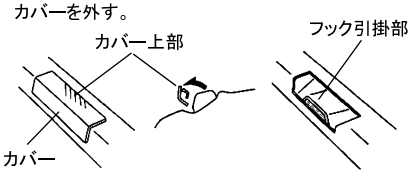

キャリアの固定（フックの締付け）

■フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

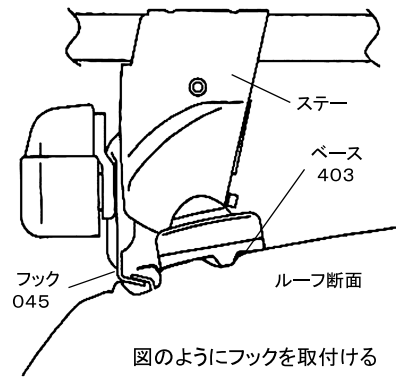

図のようにフックを取付ける

参考

- ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

79178052312D